Èspresso 1882

INNOVATIVE BY NATURE.

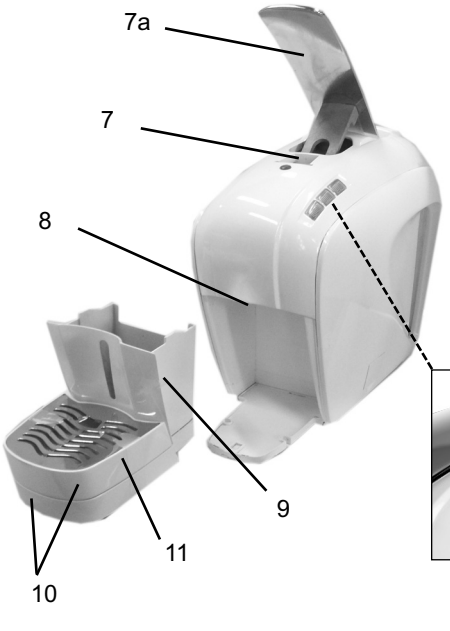

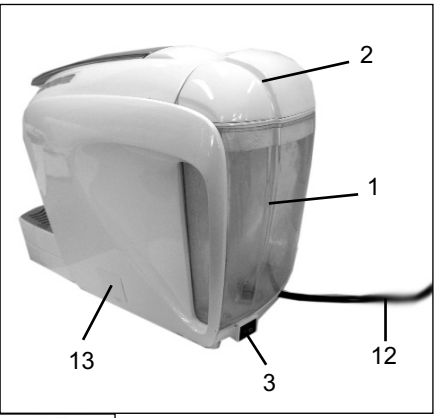

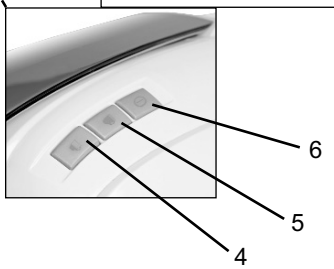

Fig.1

Fig.2

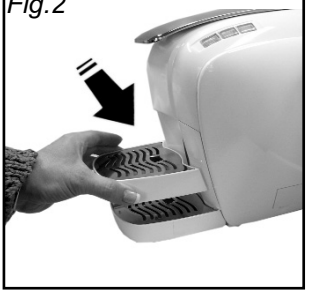

Fig.3

Fig.4

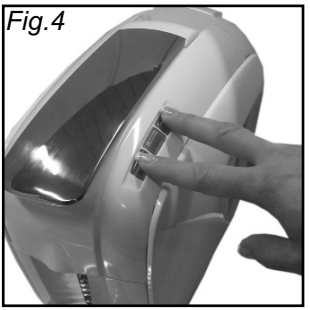

Fig.5

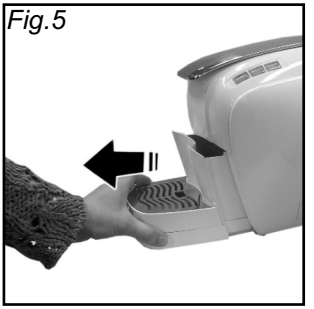

Fig.6

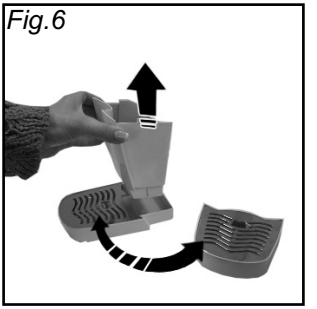

Antes de utilizar o aparelho, leia muito bem estas instruções de utilização.

LEGENDA

1) Depósito de água
2) Tampa depósito de água
3) Interruptor geral
4) Tecla café curto
5) Tecla café cheio / Tecla Reset
6) Tecla Stand-by
7) Compartimento cápsula
7a) Porta compartimento cápsula
8) Saída café
9) Gaveta recolhe-cápsulas
10) Recipiente recolhe-gotas
11) Adaptador chávena pequena
12) Cabo alimentação
13) Tomada aparelho para fazer espuma para leite

CE *Este aparelho está em conformidade com a directiva 2004/108/CE (EMC) e com a directiva 2006/95/CE (baixa tensão).*

A Polti S.p.A. reserva-se a faculdade de introduzir as modificações técnicas e de fabrico que considerar necessárias, sem vínculo de pré-aviso.

ADVERTÊNCIAS

É FAVOR CONSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES.

- Atenção não use o aparelho sem antes ter lido as instruções para o modo de funcionamento. Qualquer utilização não conforme com as presentes advertências invalidará a garantia.
- A instalação eléctrica à qual está ligado o aparelho deve estar em conformidade com leis em vigor.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão da rede corresponda à indicada nos dados da placa do aparelho e que a tomada esteja dotada de fio de terra.
- Apague sempre o aparelho através do interruptor específico antes de o desligar da rede eléctrica
- Se o aparelho permanecer sem ser usado, recomendamos que desligue a ficha da tomada de corrente. Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à tomada de corrente.
- Antes de efectuar qualquer operação de manutenção prevista pelo presente manual, desligue sempre o aparelho e retire sempre a ficha de alimentação da rede eléctrica.
- Não puxe pelo cabo de alimentação, mas retire a ficha para evitar danos à tomada.
- Não torça, pise ou estique o cabo de alimentação nem o ponha em contacto com superfícies afiadas ou aquecidas
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou outras partes importantes estiverem danificados.
- Não utilize extensões eléctricas não autorizadas pelo fabricante, que possam causar danos ou incêndios.
- No caso de se tornar necessária a substituição do cabo de alimentação, recomendamos que contacte um Centro de Assistência autorizado, pois é necessário um instrumento especial.
- Não toque no aparelho com as mãos ou os pés molhados enquanto a ficha estiver ligada.
- Não use o aparelho com ou pés molhados.
- Não utilize o aparelho perto de banheiras, duches ou recipientes cheios de água.
- Nunca mergulhe o aparelho, o cabo ou as fichas em água ou noutros líquidos.
- É proibido o uso do aparelho em ambientes onde é possível o perigo de explosões.
- Não utilize o produto em presença de substâncias tóxicas.
- Não deixe o aparelho em aplicação em superfícies sensíveis ao calor.
- Nunca deixar o aparelho exposto aos agentes atmosféricos.
- Não ponha o aparelho perto de fogões acesos, estufas eléctricas, ou perto de fontes de calor.
- Não exponha o aparelho a temperaturas inferiores a 0ºC e superiores a 40ºC e à luz solar directa.
- Não permita que o aparelho seja utilizado e aproximado por crianças ou pessoas que não conhecem o funcionamento correcto.
- Pressione as teclas somente com o dedo, sem força excessiva e evite usar objectos pontiagudos como canetas e outros.
- Apoie sempre o aparelho em superfícies estáveis.

- Em caso de queda acidental do aparelho, não o ligue ou não o desconecte imediatamente da rede eléctrica. É necessário levá-lo a um centro de assistência autorizado para que se possa verificar um eventual mau funcionamento interno que limite a segurança do produto.
- No caso de uso ou mau funcionamento, desligue o aparelho e não tente desmontá-lo, levando-o a um centro de assistência autorizado.
- Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize somente peças de substituição e acessórios originais, aprovados pelo fabricante.
- Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho e nunca quando o aparelho estiver quente.
- Ponha a máquina sobre um plano horizontal.
- Antes de acender a máquina, verifique que o depósito tenha água.
- Para encher o depósito de água, utilize somente água fresca e limpa, nunca use água mineral com gás, água desmineralizada, água destilada, leite ou outros líquidos.
- Durante o preenchimento de água aconselhamos que apague a máquina e que a desligue da tomada de alimentação.
- Nunca mergulhe o aparelho ou partes dele em água e nunca use a máquina de lavar louças.
- A presença de água na gaveta de cápsulas usadas é normal e se deve ao esvaziamento do circuito no término de cada distribuição.
- Este aparelho distribui líquidos quentes que podem queimar ou provocar danos físicos. Portanto, o uso por pessoas (incluídas as crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuem experiência ou conhecimento necessários, é proibido.
- Vigie as crianças para ter a certeza que não joguem com o aparelho.
- O aparelho não pode ser utilizado se sofreu uma queda, se há sinais visíveis de danos ou se houverem perdas.
- Se o cabo estiver danificado, para evitar perigos é necessário que seja substituído pelo produtor, pelos responsáveis pelo serviço pós-venda ou por um funcionário qualificado equivalente.

USO CORRECTO DO PRODUTO

Este dispositivo deve ser usado em aplicações domésticas ou semelhantes, tais como:

- Cozinhas do pessoal em estabelecimentos, escritórios e e outros ambientes de trabalho;
- Casas de campo;
- Pelos clientes em hotéis, motéis e noutros ambientes de tipo residencial;
- Ambientes de tipo bed and breakfast.

Por favor leia atentamente estas instruções e guarde-as. Podem servir-lhe no futuro.

A Polti S.p.A. declina toda e qualquer responsabilidade no caso de acidentes derivantes de uma utilização do aparelho que não respeite as presentes instruções para o modo de emprego

ATENÇÃO

Directiva 2002/96/CE (Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos REEE): informações para os utilizadores

Este produto é conforme à Directiva EU 2002/96/CE.

O símbolo do cesto barrado marcado no aparelho indica que o produto, no fim da própria vida útil, deve ser tratado separadamente do lixo doméstico.

O utilizador é responsável pela entrega do aparelho, no fim da vida do mesmo, às apropriadas estruturas de recolha. A adequada recolha diferenciada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à reciclagem, ao tratamento e ao escoamento ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais que compõem o produto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de escoamento de resíduos, ou à loja na qual efectuou a compra.

ENTRADA EM FUNCIONAMENTO – PREPARAÇÃO DA MÁQUINA

- Tire com cuidado a máquina e todos os acessórios da embalagem.
- Abra a tampa, retire o depósito da água (**1**) (fig.1) e lave-o com água fria limpa.
- Encha o depósito (**1**) somente com água fresca limpa. Reposicione-o na máquina e feche a tampa. Para encher o depósito, não use água com gás ou outros líquidos.
- Introduza a ficha do cabo de alimentação (**12**) numa tomada apropriada com ligação à terra.
- Ligue o aparelho pressionando o interruptor geral (**3**).
- A máquina inicia a fase de aquecimento e as três teclas **4**,**5** e **6** se acendem ciclicamente.
- Espere que as teclas **4**,**5** e **6** permaneçam acesas de maneira fixa.
  A este ponto, é possível distribuir café.
- A quantitade máxima de café que se pode tirar é de cerca 50 ml.

ATENÇÃO: sempre que ligar a máquina, recomenda-se distribuir água durante alguns segundos, sem inserir a cápsula, para estabilizar a temperatura e limpar as partes de infusão.

PREPARAÇÃO DO CAFÉ

- Caso sejam utilizadas chávenas pequenas, use o adaptador específico (**11**) (fig.2).
- Coloque uma chávena debaixo do ponto de saída do café (**8**).
- Abra a porta do compartimento cápsula (**7a**) e apoie a cápsula no compartimento (**7**), na posição sugerida pelo perfil do mesmo (fig.2).
- Volte a fechar a porta empurrando-a até ao fim.

- **ATENÇÃO: o empurrar da cápsula para dentro do compartimento dá-se automaticamente fechando a porta (7a) e empurrando-a até ao fim. Nunca utilize, por nenhum motivo, os próprios dedos para empurrar a cápsula.**

- Caso se deseje distribuir um café curto, pressione a tecla (**4**); caso se deseje um café cheio, pressione a tecla (**5**).
  Em todo caso, é possível interromper a distribuição uma vez alcançada a quantidade desejada (se inferior àquela programada), pressionando a mesma tecla utilizada para iniciar a distribuição.
- Para a programação da quantidade de café, seguir as indicações contidas no parágrafo "PROGRAMAÇÃO QUANTIDADE DE CAFÉ".
- A cápsula utilizada cairá automaticamente na gaveta específica (**9**) cada vez que se insere uma nova no compartimento (**7**).

PROGRAMAÇÃO QUANTIDADE DE CAFÉ

É possível configurar a quantidade de café curto ou cheio.
Após ligar a máquina e inserir a cápsula de café, proceda da seguinte maneira:
- Mantenha pressionada a tecla stand-by (**6**) e a tecla café curto (**4**) ou cheio (**5**), após cerca de 3 segundos, inicia-se a distribuição de café (fig.4).
- Uma vez alcançada a quantidade de café desejada, solte as teclas.
- Para as futuras distribuições, a quantidade distribuída será igual àquela memorizada.

FALTA DE ÁGUA

Quando a água do depósito (**1**) acaba, a distribuição é interrompida e a tecla (**5**) acende na cor vermelha.
- Encha novamente o depósito.
- Resete o alarme falta de água pressionando a tecla (**5**).

GAVETA RECOLHE-CÁPSULAS CHEIA

Quando a gaveta recolhe-cápsulas (**9**) está cheia, proceda da seguinte maneira:
- Tire a gaveta (**9**) da máquina (fig.5).
- Separe a gaveta (9) do recipiente (**10**) (fig.6).
- Esvazie a gaveta e o recipiente.
- Reposicione tudo no aparelho.

Recomenda-se esvaziá-lo a cada 10 distribuições, aproximadamente.

STAND-BY

Se o aparelho não é utilizado por 10 minutos, entra na modalidade stand-by, ou seja, desliga automaticamente o sistema de aquecimento para economizar energia. O stand-by é visualizado com o acendimento da tecla (**6**) na cor vermelha.
Para reactivar o aparelho, pressione o botão (**6**).

TOMADA AUXILIAR DO APARELHO PARA FAZER ESPUMA PARA LEITE

É possível conectar o aparelho para fazer espuma para leite (vendido separadamente) através da tomada auxiliar (**13**).
Efectue esta operação com a máquina desligada e siga as operações descritas no manual Cappuccinatore.

MANUTENÇÃO

- Antes de efectuar a operação de manutenção, desligue sempre a ficha de alimentação da rede eléctrica.
- Para a limpeza externa do aparelho, utilize simplesmente um pano húmido. Evite o uso de solventes ou detergentes que possam provocar danos às superfícies plásticas.
- Esvazie periodicamente a gaveta recolhe-cápsulas (**9**) e o recipiente recolhe-gotas (**10**).

CICLO DE LAVAGEM

- Efectue o ciclo de lavagem uma vez por ano, para um uso médio de n. 3 cápsulas por dia. Para um uso maior, efectuá-lo antes.
  Proceda da seguinte maneira:
- Encha o depósito de água (**1**) e acrescente o frasco de Clean Espresso, o especial descalcificante e desengordurante, seguindo as instruções contidas na embalagem.
- Posicione um recipiente embaixo da saída de café.
- Abra a porta do compartimento cápsula (**7a**), verifique se a cápsula presente cai no compartimento recolhe-cá-

psula, e feche-a empurrando até o fim de curso.

- Pressionando uma das duas teclas 4 ou 5, a máquina distribuirá água. Repita a operação até acabar a água presente no depósito (**1**).
- Repita a operação somente com água, sem o Clean Espresso.
- Para sair do ciclo de lavagem, desligue e religue a máquina.
- Ao concluir a operação, a máquina está pronta para a distribuição das bebidas.

cleanespresso

Para limpar e manter a sua máquina de café Polti de cápsulas, recomendamos a utilização do Clean Espresso cleaning kit (item code PAEU0176).
O Clean Espresso limpa e protege, prolongando a vida da sua máquina de café, graças a duas novas fórmulas especificamente concebidas (descalcificante e desengordurante).
O Clean Espresso está disponível em at www.aromapolti.com

Se decidir usar o kit de limpeza CLEAN ESPRESSO, recomendamos que repita o procedimento descrito no número 8 do manual de instruções pelo menos três vezes, para enxaguar bem o interior da máquina.

SOLUÇÃO INCONVENIENTES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Teclas 4 - 5 - 6 apagadas	Cabo alimentação não inserido Interruptor geral (3) desligado	Insira o cabo de alimentação em uma tomada adequada. Ligue o interruptor geral
Tecla (5) acesa na cor vermelha	Depósito de água (1) vazio.	Encha o depósito de água (1). Resete o alarme pressionando a tecla (5).
A gaveta recolhe-cápsulas (9) não fecha (não force o fecho).	Gaveta cheia de cápsulas usadas	Esvazie a gaveta e a recoloque no aparelho.
O aparelho não distribui café	Entupimento das condutas de distribuição	Efetue a distribuição sem introduzir a cápsula
A distribuição do café é irregular e não é efetuada na chávena	Bico de distribuição sujo	Limpe o bico de distribuição com um pano húmido
O aparelho funciona correctamente mas não distribui café	Cápsula não presente no compartimento.	Insira a cápsula correta no compartimento e repita as operações.
Teclas 4, 5 e 6 lampejam simultaneamente na cor vermelha.	Problema de funcionamento	Desligue o aparelho e contacte um centro de assistência autorizado.